

# Latcork 3.0

## Verlegeanleitung




### 1. Anwendungsbereiche

Das Kombiprodukt dämmt sowohl Trittschal als auch Gehschall, der im Raum durch die Benutzung des Bodens entsteht. Kork gibt dem System gute Wärmedämmeigenschaften, während Latex mit Mineralien angereichert die Akkumulation von Wärme zwischen dem Untergrund und dem Kork erlaubt. Die akustische Leistung von Kork wird durch die zusätzliche Latexschicht beachtlich verbessert. Latcork 3.0 empfiehlt sich vor allem für die Anwendung unter Laminat- und Dielenfußboden ohne Fußbodenheizung.


### 2. Untergrundvorbereitung

Der vorhandene Untergrund muss vor der Verlegung trocken und besenrein sein. Überstehende Spitzen und Steine sind entsprechend zu beseitigen. Kleinen Unebenheiten des Untergrundes passt sich das Material an.


### 3. Verlegung

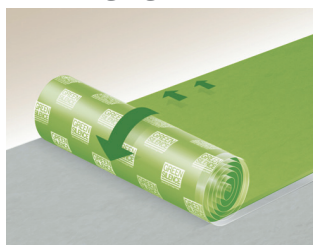


Planen Sie die Verlegerichtung ihres Fußbodens und installieren Sie die Green Silence Bahnen im 90° Winkel zur langen Seite der Planken. Die Korkseite des Materials zeigt dabei gegen den Rohfußboden. Legen Sie Green Silence am äußeren Rand des Installationsraums an und rollen Sie es so aus, dass ein direkter Kontakt mit dem Unterboden entsteht.

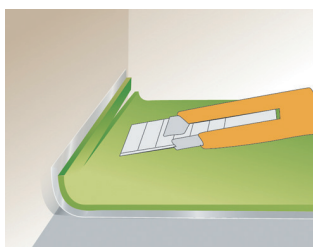

Sie können Green Silence mit einem Teppichmesser o. dergleichen an einer Seite auf die gewünschte Breite zuschneiden. Vermeiden sie bei der Verlegung Fugenstöße der Dämmunterlage die mit Stößen des Bodenbelags zusammentreffen.

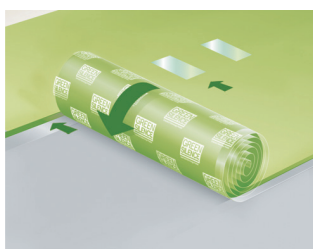

Rollen Sie die nächste Green Silence Matte neben der bereits ausgelegten Dämmbahn aus. Die Stöße sollten, zur Vermeidung von Schallbrücken und Verschiebungen, während der Fußbodeninstallation mit einem Klebeband überklebt werden.

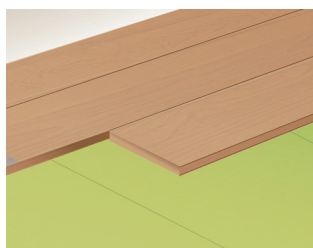

Installieren Sie Green Silence im kompletten Raum auf diese Art und Weise und verlegen Sie den Fußboden mit seiner langen Seite im 90° Winkel zu den Stößen der Dämmunterlage, direkt über Green Silence.